

Merkblatt

Werkleitungsgräben und Belagseinbau

Die Ausführung hat grundsätzlich gemäss VSS 640.535b zu erfolgen.

Vor der Erstellung des Grabens ist der Belag auf Grabenbreite anzuschneiden. Die Bereiche W gemäss Skizze sind erst vor dem Belagseinbau nachzuschneiden. Der Graben und die Fundationsschicht sind aufzufüllen und zu verdichten, die Belagsschicht ist mit einer grobkörnigen Tragschicht wieder bis OK Strasse einzubauen.


Nach Abschluss dieser Arbeiten ist der Werkhof zu informieren:

Telefon: 055 416 94 71

E-Mail: werkhof@freienbach.ch

Der Einbau des Deckbelags erfolgt rund ein Jahr später im Auftrag der Gemeinde Freienbach.

Ein abweichendes Vorgehen ist nur mit schriftlichem Einverständnis des Tiefbauamts zulässig.

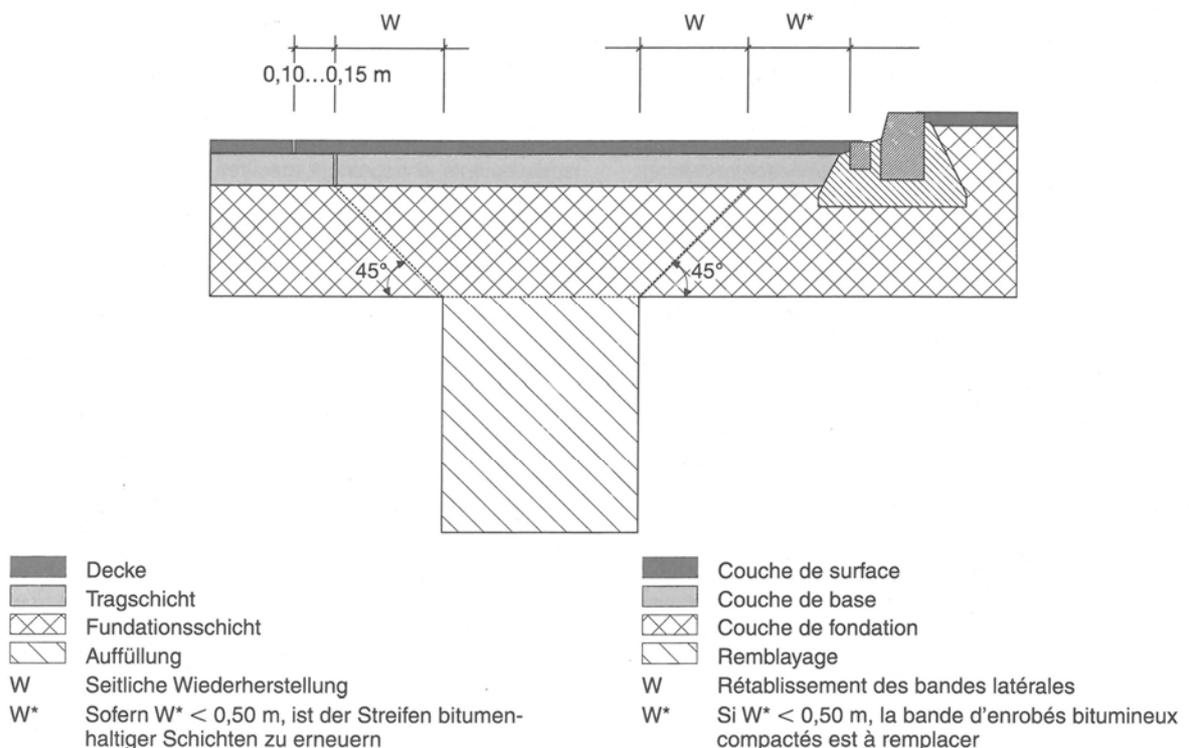

Gemeinde Freienbach

Ressort Tiefbau und Verkehr